

1. Éléments de commande de l'émetteur

- **Boutons à gauche de l'écran**

en haut: défilement avant

centre: défiler en arrière

en bas: défilement

Par défaut, une impression prolongée sur "HF" active ou désactive l'enregistrement des données dans un fichier journal se trouvant sous `\\Log\"nom du modèle"`.

Cette fonction sera désactivée une fois

que à l'option "Log Type/ Save" du menu "Config. système" du menu Système est attribué un interrupteur et il est active. Pour plus de détails, voir le texte d'aide du menu "Config. système".

- **Boutons à droite de l'écran**

en haut: Bascule entre l'affichage du servo et la dernière position du menu.

centre: Basculez entre le sous-menu "Réglages & Affichages" du menu de télémétrie et la der-

nière position du menu.


en bas: Bascule entre l'affichage de base et le menu principal.

- **Interrupteur central ON / OFF**

Appuyez pendant 1 seconde pour allumer et éteindre l'émetteur.

Un appui bref éteindra et rallumera l'écran.

Appuyez pendant 3 secondes pour éteindre l'émetteur sans confirmation préalable:

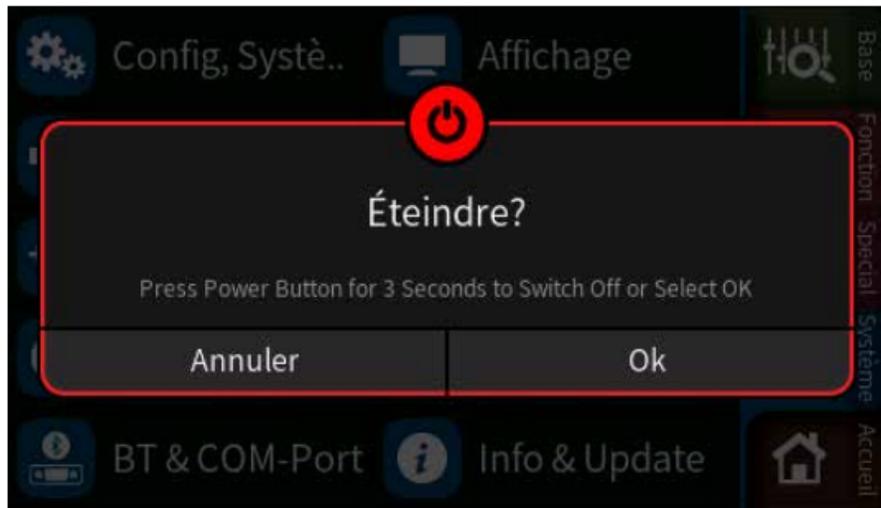

- Appuyez sur “Annuler” pour arrêter le processus.
- Toucher “Ok” éteint l'émetteur.
- L'émetteur peut aussi s'éteindre après avoir ignoré l'invite de sécurité et avoir appuyé sur le bouton ON

/ OFF pendant environ 3 secondes.

2. Utilisation de l'écran

L'écran tactile est actionné en appuyant sur le panneau de commande. Ne pas appuyer trop fort. Le bout des doigts aplati peut, dans certaines circonstances, entraîner une réponse d'affichage lente. L'appareil ne répond pas au toucher, mais au bout du contact. C'est le seul moyen de s'assurer qu'un défilement ou une pression longue sur une touche est également reconnue correctement.

3. Icônes en haut de l'écran



 **Etat RF** de l'émetteur

 **Etat RF** du récepteur

 Activer / désactiver **le verrouillage du clavier**

Pour verrouiller, appuyez simultanément sur les boutons inférieur gauche et droit pendant environ 2 secondes; Pour déverrouiller, appuyez à nouveau sur les deux boutons, puis entrez le code de déver-

rouillage.

(configuration d'usine : 0000)

 **Port USB** connecté / déconnecté

 **Port écouteurs** connecté / déconnecté

 **Port DSC** connecté / déconnecté

 **Bluetooth** ON/OFF

voir le menu "BT & COM-Port" du menu système

 **Signal GPS** disponible / non disponible

voir le menu "Wifi & GPS" du menu système

WiFi connecté / déconnecté

voir le menu "Wifi & GPS" du menu système

Logging ON/OFF

A partir de la version du logiciel V1026, un fichier journal est généré par défaut tant que le HF est activé () sous «\»type de transmetteur«\Log\"Nom du modèle". Si nécessaire, l'enregistrement automatique peut être activé ou désactivé manuellement en affectant un commutateur sous "Log Type/Save" dans le menu "Configuration système" du menu

système.

Note

Pour des raisons d'espace, il est recommandé de supprimer de temps en temps les fichiers journaux stockés sous \\«type de transmetteur»\Log\«Nom du modèle», mais dont vous n'avez plus besoin.

- Ⓒ Toucher l'icône pour réinitialiser tous les widgets.
- ❓ En touchant l'icône on ouvre l'aide en ligne.



Icône batterie

Indique l'état de charge / décharge de la batterie de


l'émetteur. Appuyez sur le symbole pour basculer entre % et tension.

4. Widgets de l'écran principal

Chaque mémoire de modèle comporte six affichages principaux librement configurables.

- **Définir un nouveau widget**

Appuyez sur le champ vide à occuper pendant environ 1 seconde:

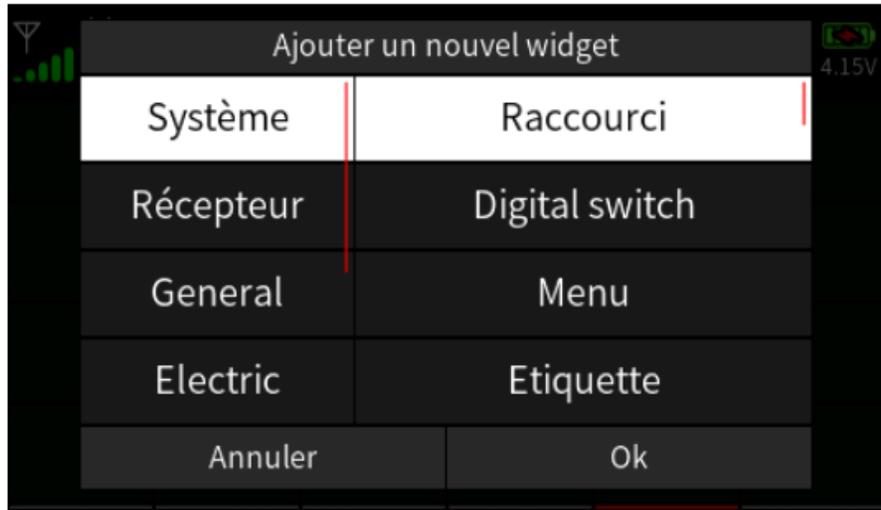


Sélectionnez le widget souhaité dans la liste divisé en sections des widgets disponibles, en appuyant sur. En faisant défiler la colonne de gauche ou de droite, d'autres catégories et widgets deviennent

visibles.

Certains widgets, tels que "HF ON / OFF", agissent comme des commutateurs. D'autres, tels que "RX Voltage", affichent des données et des événements.

Selon le widget, leur taille est fixe ou vous pouvez choisir si le widget doit occuper un, deux ou quatre champs. Sélectionnez la taille souhaitée en appuyant sur:

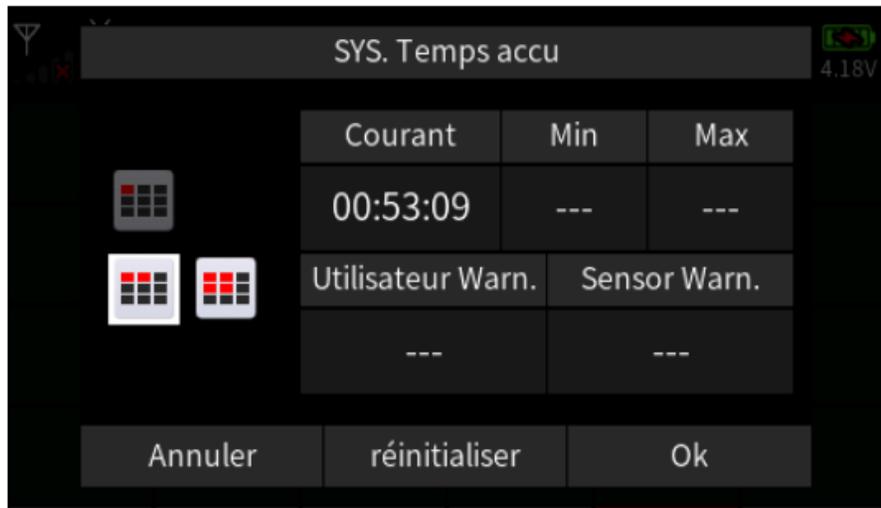

- Les champs de sélection grisés ne sont pas sélectionnables.
- Les champs de valeur fournis avec "---" ne sont pas pertinents pour le type de widget sélection-

né.

- Tapez sur «réinitialiser» pour réinitialiser les accumulations à la valeur initiale. Par exemple la durée de vie de la pile dans la figure ci-dessus.
- Tapez sur «Annuler» pour annuler l'opération.
- Tapez sur «Ok» pour confirmer la sélection et appuyez sur ferme le fondu enchaîné.
- **Supprimer un widget**
Appuyez sur le widget à supprimer pendant environ 1 seconde. Le menu du widget apparaît :




- Appuyez sur "Effacer" pour supprimer le widget de l'écran principal. Une invite de sécurité s'affiche:



- Tapez sur «Annuler» pour annuler l'opération.
- Tapez sur «OK» pour terminer l'opération.

- **Réinitialiser un widget**

Le widget doit être réinitialisé pendant environ 1 seconde touchez-le. Le menu des widgets apparaît :

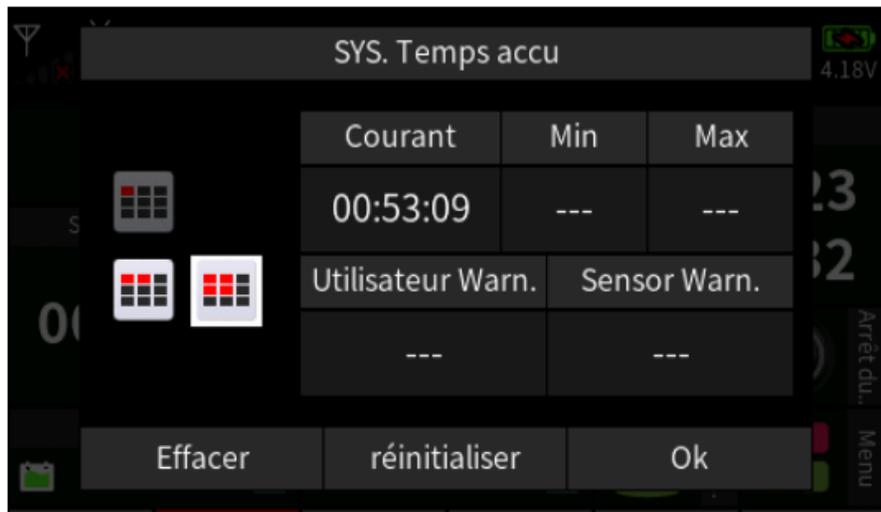

- Tapez sur «réinitialiser» pour réinitialiser les ac-

cumulations à la valeur initiale. Par exemple la durée de vie de la pile dans la figure ci-dessus.

- Toucher "Ok" ferme le menu et l'affichage retourne à l'écran principal.

5. Changer affichage de base / menu de sélection

Dans le coin inférieur droit de la première page de l'écran de base, touchez le «**Menu**» du widget ou appuyez sur le bouton inférieur droit.

En appuyant sur un menu, passez au sous-menu cor-

respondant.

En tapant sur **l'icône de menu** dans le coin supérieur gauche, vous retournerez au menu de sélection du sous-menu.

#W01S1_FR#